

Tehnički list

StoFentra Guard

Kombinacija profila sa integrisanom zaptivnom folijom i mrežicom od staklenih vlakana



Karakteristike

Primena	• spolja • za formiranje drugog nivoa zaptivanja ispod prozorskih klupica (u kombinaciji sa StoSeal Band Elast)
----------------	---

Karakteristike	• od plastike • sa integrisanom butilnom zaptivnom trakom • sa integrisanom mrežicom od staklenih vlakana • sastoji se od ugaonog i srednjeg elementa • ugaoni element sa dijagonalnom mrežicom • sa otvorima za drenažu za kontrolisani odvod vode • sa zaštitnim jezičkom za osiguranje čistog donjeg završetka maltera • sa mogućnošću obrade lepkovima za armiranje • jednostavna i sigurna obrada
-----------------------	--

Format	• širina: 100, 200 mm • dužina profila srednjeg elementa: 250 cm • ugaoni element (dimenzije butilne zaptivne trake) vertikalno: 130 mm horizontalno: 75 mm + 65 mm preklop
---------------	--

Podloga

Preduslovi	Opšte napomene o podlozi: - Čvrsto, ravno, suvo, pogodno za lepljenje - Očišćeno od masti i prašine - Ne sadrži supstance sa divizivnim efektom
-------------------	---

Pripreme	1. Postavljanje izolacionih ploča. 2. Izolaciju parapeta izradite sa nagibom od 5°. 3. Izolaciju špaletne izradite tako da u području donjih uglova prozora ne dođe do stvaranja šupljina. Napomena: - Jako porozne ili vlaknaste podloge kao što su izolacione ploče od mekih drvenih vlakana je potrebno prethodno premazati. Proizvod: StoPrim Butyl
-----------------	---

Obrada

Temperatura obrade	Najniža temperatura podloge i vazduha: +5 °C
---------------------------	--

Tehnički list

StoFentra Guard

Najviša temperatura podloge i vazduha: +30 °C

Potrošnja	Vrsta primene	Potrošnja oko
	specifično za objekat	1,00 kom./kom
Potrošnja materijala zavisi, između ostalog, od primene i podele površine. Navedene vrednosti potrošnje mogu da služe samo za orijentaciju. Tačne vrednosti potrošnje mogu eventualno da se utvrde na objektu.		

Nanošenje

- Obeležite položaj StoFentra Guard ugaonih elemenata.
 - Obeležite mesta na kojima se završava horizontalna bočna strana plastičnog fazonskog elementa, pogledajte sliku 2 a.
 - Izmerite čistu širinu između StoFentra Guard ugaonih elemenata. Skratite StoFentra Guard srednji element na ovu dužinu.
 - Nanesite StoColl Fix na obeleženim mestima na parapetu i fasadi.
 - Liniju lepka nanesite tako da područje spoja dva plastična profila bude u potpunosti obloženo sa StoColl Fix, pogledajte sliku 2 b.
 - Uklonite pokrivni papir ili zaštitnu foliju sa StoFentra Guard ugaonog elementa.
Napomena:
 - Nemojte skidati zaštitnu foliju u području preklapanja.
 - Poravnajte StoFentra Guard ugaoni element na prednjim ivicama parapeta i špaletne i pritisnite, pogledajte sliku 2 c.
 - Pritisnite zadnji deo ugaonog elementa.
 - Kod oba StoFentra Guard ugaona elementa podignite deo preklapanja.
 - Uklonite pokrivni papir sa samolepljive trake plastičnog profila StoFentra Guard srednjeg elementa.
 - StoFentra Guard srednji element između oba StoFentra Guard ugaona elementa prilagodite i poravnajte, pogledajte sliku 2 d.
 - Pritisnite plastični profil StoFentra Guard srednjeg elementa.
 - Polako skinite zaštitnu foliju sa butilne zaptivne trake i zalepite traku na parapet bez mehurića. Dobro pritisnite butilnu zaptivnu traku.
 - Preklopte StoFentra Guard ugaonih elemenata zalepite na butilnu zaptivnu traku StoFentra Guard srednjeg elementa. Preklopte čvrsto pritisnite, pogledajte sliku 2 e.
- Alat: valjak za spojeve tapeta
- Napomena:
- Ne sme biti vazdušnih džepova.
- Zaptivnim materijalom zatvorite spojeve plastičnih profila između StoFentra Guard ugaonih elemenata i StoFentra Guard srednjeg elementa na gornjoj strani i pri tome formirajte malu izbočinu, vidi sliku 2 f.
- proizvod: StoColl Fix
- Preporuka:
- Na spoj dodatno zalepite komad StoSeal Band Elast, pogledajte sliku 2 g.
- Spojne fuge prema priključnom profilu prozorske klupice zatvorite koristeći StoSeal Band Elast.
- Fugu u području donjih uglova prozorske klupice zatvorite veoma pažljivo,

Tehnički list

StoFentra Guard

pogledajte sliku 2 h.

14. U području ispod ivice parapeta nanosite masu za armiranje po celoj površini u širini mrežaste trake.

15. Perforiranu bočnu stranu i mrežicu od staklenih vlakana profila postavite i poravnajte u svežoj masi za armiranje.

Napomena:

- Prilikom izvođenja površinske armature, mrežicu dovedite do okapne ivice.

Napomena:

Gornja strana butilne zaptivne trake ima samo ograničenu otpornost na UV zrake. Stoga montirajte prozorsku klupicu u roku od nekoliko dana, a naročito u slučaju intenzivnog sunčevog zračenja.

Napomene, preporuke, posebne napomene, ostalo

Spajanje sa prozorom:

- Spajanje sa prozorom se vrši pomoću gips-traka.
- Drenaža gips-traka se vrši u zaptivni kanal koji se sastoji od StoFentra Guard i StoSeal Band Elast.
- Gips-trake montirajte tek nakon izrade drugog zaptivnog nivoa. Zbog toga se postavljaju ispred izolacije špaletne.
- zbog svoje male širine za tu svrhu su posebno pogodni: StoProfile Seal Perfect, StoProfile Seal Varino

Područje spoja:

- Za zaptivanje područja spoja se umesto StoColl Fix može koristiti i StoSeal F 100.

Lepljenje prozorske klupice:

1. Linije lepka nanosite u pravcu nagiba. rastojanje: 20-30 cm
proizvod: StoColl Fix, StoSeal F 100
2. U tom slučaju nije potreban držač prozorske klupice.

Isporuka

Nijansa boje beli profil, siva butilna zaptivna traka

Skladištenje

Uslovi skladištenja Skladištiti na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od sunčevog zračenja.

Obeležavanje

Grupa proizvoda Dodatna oprema za kompozitni sistem za toplotnu izolaciju

Tehnički list

StoFentra Guard

Posebne napomene


Informacije ili podaci u ovom tehničkom listu služe za određivanje uobičajene svrhe primene ili uobičajene podobnosti za primenu i zasnivaju se na našim saznanjima i iskustvima. Međutim, navedene informacije ili podaci ne oslobađaju korisnika od sopstvene odgovornosti za proveru podobnosti i primenu.

Primene koje nisu jasno navedene u ovom tehničkom listu mogu da se obave samo nakon savetovanja. Bez odobrenja vrše se na sopstvenu odgovornost. Ovo naročito važi za kombinacije sa drugim proizvodima.

Objavljivanjem novog tehničkog lista svi dotadašnji tehnički listovi prestaju da važe. Najnovija verzija nalazi se na internetu.

Tehnički list


StoFentra Guard

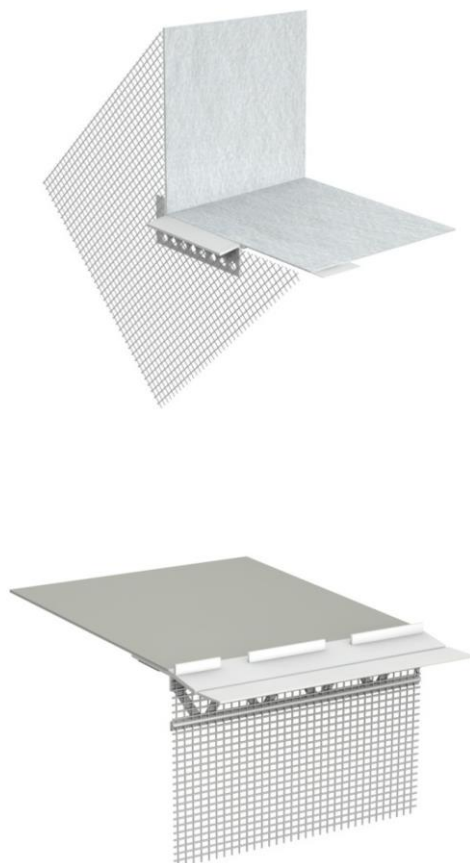

slika 1: StoFentra Guard ugaoni element i srednji element

Tehnički list


StoFentra Guard

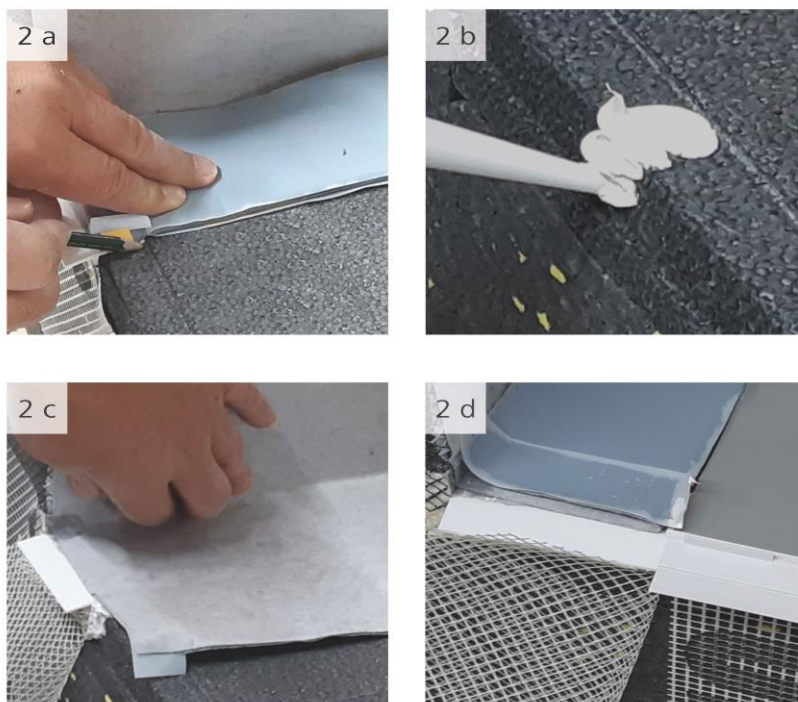

slika 2 a - d: koraci primene

Tehnički list

StoFentra Guard

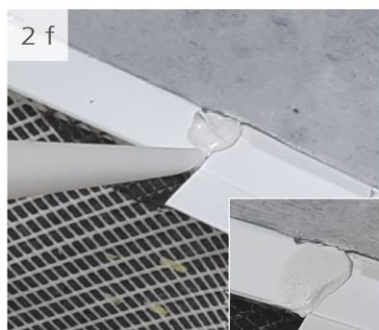

slika 2 e - h: koraci primene

Sto Ges.m.b.H ogranak Beograd
Omladinskih brigada 86k
Lokal 5, West 65
RS - 11070 Beograd
Telefon: +381 11 6350 127